



CÓMO INSTALAR ACCESORIOS BASICOS EN BICI



Luces de bicicleta

MATERIALES

- Destornillador Phillips o plano
Según modelo de bicicletas
- Llave Allen
- Pilas o batería cargada



LUZ DELANTERA

1. Ubicar el manubrio de la bicicleta.
2. Abrir la abrazadera de la luz.
3. Colocar la luz en el centro del manubrio.
4. Ajustar la correa o tornillo hasta que quede firme.
5. Orientar la luz hacia adelante y levemente hacia abajo.
6. Encender la luz y verificar funcionamiento.


LUZ TRASERA

1. Ubicar el caño del asiento o portaequipaje.
2. Abrir la abrazadera.
3. Colocar la luz mirando hacia atrás.
4. Ajustar firmemente.
5. Encender y probar.

Portaequipajes

MATERIALES

- Llaves Allen
- Llave fija o tubo
- Tornillos y arandelas

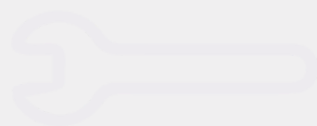

PASO 1

Verificar compatibilidad

- Confirmar que la bicicleta tenga ojales o puntos de fijación.
- Revisar tamaño.

PASO 2

Colocar soportes inferiores

1. Ubicar los agujeros cerca del eje trasero.
2. Presentar el portaequipaje.
3. Colocar tornillos sin ajustar completamente.

PASO 3

Revisar las pastillas de freno

1. Unir las varillas superiores al cuadro.
2. Regular altura y nivel.
3. Colocar tornillos.

PASO 4

Ajuste final

1. Centrar el portaequipaje.
2. Ajustar todos los tornillos firmemente.
3. Verificar que no toque la rueda.

RECOMENDACIONES


- No exceder el peso máximo indicado.
- Revisar tornillos periódicamente.



Guardabarros

MATERIALES

- Llave Allen
- Destornillador
- Llave fija

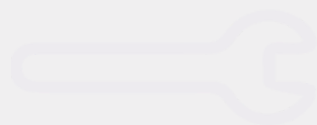

GUARDABARROS DELANTERO

1. Ubicar el agujero de fijación en la horquilla.
2. Colocar el soporte central.
3. Ajustar parcialmente el tornillo.
4. Fijar las varillas laterales.
5. Centrar el guardabarros.
6. Ajustar todos los tornillos.

GUARDABARROS TRASERO

1. Colocar el soporte en el puente trasero del cuadro.
2. Ajustar el tornillo central.
3. Fijar varillas laterales.
4. Centrar el guardabarros respecto a la rueda.
5. Ajustar firmemente.



